

# 「電池の取りはずし方」

## センサー付きカムラッチハンドル

### 汎用センサー センサー付きクレセント

- ①カバー固定ネジをゆるめ、カバーをはずす。
- ②電池をはずす。




※写真はセンサー付きカムラッチハンドル。取りはずし方法は同じ。

## 屋外人感センサー

- ①カバーをはずす。




- ②本体固定ネジをゆるめる。

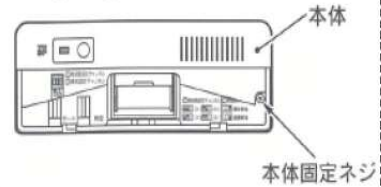

- ③電池をはずす。

1. 本体裏面の電池カバーを開ける。
2. 電池をはずす。

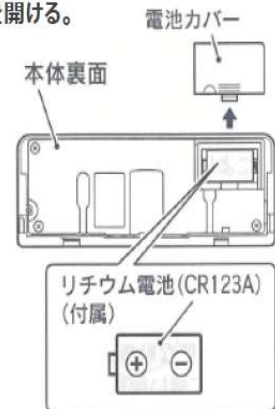

# 「モニター（受信機）の停止方法」

モニター（受信機）のコンセントを抜いてください。

